
登録に必要なもの

- ●スマートフォンアプリ対応 ダイキンエコキュート
- ●スマートフォン
- ●インターネット回線と通信機器
- ●ルーター(無線LANアクセスポイント)

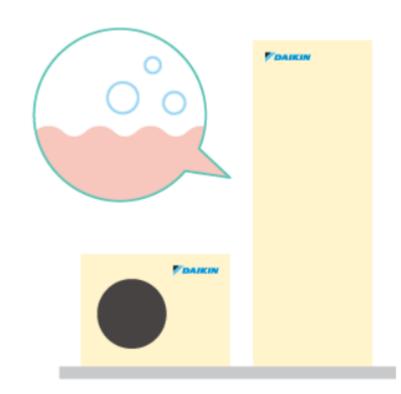

はじめに設定いただくこと①

■CLUB DAIKINへの会員登録

会員登録は、ダイキン工業株式会社のCLUB DAIKINホームページで行います。

会員登録はこちら ▶ https://club.ac.daikin.co.jp/

CLUB DAIKINE

CLUB DAIKINは、お客様の理想の空気・空間づくりをお手伝いする、さまざまなサービスをご提供するダイキンの会員サイトです。

ご購入されたダイキン製品を登録していただくと、お客様専用のマイページで登録製品の取扱説明書の閲覧や、修理の申し込み、リモコンなどのご購入がスムーズに行えます。

また、製品に関するお困りごとはもちろん、暮らしや空間づくりに関するさまざまなお悩みや疑問にこたえる、便利で役立つ情報をご提供します。



はじめに設定いただくこと②

■ アプリ『Daikin Smart APP』のインストール お使いのスマートフォンにアプリ『Daikin Smart APP』をインストールしてください。



Androidの場合

- ①[Google Play]を開く
- ②[DaikinAPP]を検索
- ③画面にしたがってインストール

iOS(iPhoneなど)の場合

- ①[App Store]を開く
- ②[DaikinAPP]を検索
- ③画面にしたがってインストール

エコキュートの接続設定

1 ルーターにWPS機能※が搭載されているか確認する

※WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーター(無線LANアクセスポイント)でも設定できる場合があります。

WPS機能が搭載されている場合

P3へ進む

WPS機能が搭載されていない場合

- ◆ 2024年発売モデル(リモコン型番:BRC083G**) P5へ進む
- → 2025年発売モデル(リモコン型番:BRC083H**) P8へ進む

機種により手順が異なる場合があります。

その場合は、付属の取扱説明書、もしくはホームページにある取扱説明書を参照ください。

取扱説明書検索はこちら

https://www.free.dtnet.daikin.co.jp/DT-NET/torisetu/search

エコキュートの接続設定 例: 2024年/2025年発売 フルオートモデル

2 エコキュートをネットワークに接続する

WPS機能が 搭載されている 場合

① 台所リモコンの (素) を押す

初期設定を選び、

決定

メニュー 3/3 ご相談窓□表示 初期設定

3 ▼ ▲ で

無線LAN設定を選び、

決定

初期設定 1/1 電力契約設定 試運転 バブル設定 無線LAN設定

4 **-** • • • • •

無線LAN接続 WPSあり

を選び、

決定

無線LAN設定 1/1 無線LAN接続 WPSあり

無線LAN接続 WPSなし 無線LAN初期化 自動アップデート

▼▲で選択して決定

⑤ ルーターのWPSボタン※1を押す

WPSボタンの操作方法は ルーターによって異なります。 詳細はルーターに付属の説明書を 参照ください。



※1 WPS機能以外の自動接続機能を 使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続 ボタンを操作してください。

⑥ 決定を押す

無線LAN接続WPSあり

ご自宅のルーターのWPS(らく らく無線スタート・AOSS)ボ タンを長押しして、WPS機能を 有効にしてから、決定を押してく ださい。

戻る: **/ニュ-/戻る** 次へ: **決定**

接続中...

接続中…表示をします。 (60秒程度かかることがあります)

失敗した場合は、再度、手順①~⑥を行ってください。 それでも接続できないときは、

WPS機能が搭載されていない場合 (次ページ参照)の手順で設定してください。

① | 決定 | を押して、メニュー操作を終了する

無線LAN接続 WPSあり

ルーターとの接続に成功しました。アプリをダウンロードし、アプリの「機器の追加」をタップしてガイダンスに従ってください。

OK:**決定**

⑧ スマートフォン(タブレットPC)と ルーターをWi-Fiで接続する

● スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーターのSSIDに接続されていることを確認してください。

9 アプリを起動し、ログインする

● インストールした [Daikin Smart APP] を起動し、 CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス、 パスワードを使ってログインしてください。

10 接続したエコキュートを、アプリから 操作できるように登録する

- 「機器リモコン」画面の下部に表示される「機器を操作する ための事前設定」をタップし、移動先の画面で該当機器の 操作を有効にしてください。
- 詳細な手順は、P4「エコキュートをアプリに登録する」 を参照してください。

エコキュートの接続設定 例: 2024年/2025年発売 フルオートモデル

エコキュートをアプリに登録する

WPS機能が 搭載されている 場合

①Daikin Smart APPを開く






















④「エコキュート」を選択


※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。

※WPS機能を使用した登録ができない場合は、WPS機能なし手順(P5~10)で登録してください。












一どちらかを選択

※P3手順⑦まで 実施済みの場合 無線I ANアイコンは 点灯します。 点滅、もしくは消灯 している場合、P3を もう一度行うか、P5の 手順で登録してください。





⑧機器を選択し 「次へ」を選択



⑨本画面のまま待機



⑩機器名と設置



⑪登録完了



場所を設定する



エコキュートの接続設定 例: 2024年発売 フルオートモデル (リモコン型番:BRC083G**)

エコキュートをネットワークに接続する

WPS機能が 搭載されていない 場合

① 台所リモコンの を押す

初期設定を選び、

ご相談窓口表示 初期設定 決定 ▼ ▲ で選択して 決定

3

無線LAN設定を選び、

決定

初期設定 1/1 電力契約設定 試運転 バブル設定 無線LAN設定 ▼ ▲ で選択して 決定

メニュー

3/3

無線LAN接続 WPSなし

を選び、

決定

無線LAN設定 無線LAN接続 WPSあり 無線LAN接続 WPSなし 無線LAN初期化 自動アップデート ▼ ▲ で選択して 決定

決定を押す

無線LAN接続 WPSなし スマホアプリをダウンロードし、 アプリにログイン後、アプリの 「機器の追加」をタップして、ガ イダンスに従ってください。

戻る: た.-/戻る 次へ: 決定 無線LAN接続 WPSなし 接続中...

戻る: /二/戻る

接続中…表示をします。 (60秒程度かかることがあります)

失敗した場合は、再度、手順①~⑤を行ってください。 それでも接続できないときは、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口にご相談ください。

- ⑥ アプリを起動し、機器の追加を行って エコキュートとルーターを接続する
 - 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力 したメールアドレス・パスワードを使ってアプリにログイン してください。
 - 詳細な手順は、P6「エコキュートをアプリに登録する」 を参照してください。
 - 接続にはエコキュートのSSIDと KEYが必要になります。 エコキュートのメニュー画面を ご確認ください。
 - 接続には無線LANルーターの SSIDとKEYが必要になります。 お使いの無線LANルーターの取 扱説明書をご確認ください。

無線LAN接続 WPSなし

アプリの「機器の追加」のガイダ ンスに従ってスマートフォンを下 のSSIDに接続してください。 SSID: *********

KEY : **********

終了: 決定 戻る: 1年-/戻る

- 決定 を押して、メニュー操作を 終了する
- ⑧ エコキュートを操作する
 - 自宅や外出先からスマートフォンでエコキュートの操作が 可能になります。

エコキュートの接続設定 例: 2024年発売 フルオートモデル (リモコン型番:BRC083G**)

3 エコキュートをアプリに登録する(1/2)

WPS機能が 搭載されていない 場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。

①Daikin Smart APPを開く



②CLUB DAIKINにログインする



③「機器の追加 |を選択



④「エコキュート」を選択



⑤内容確認し、「次へ」を選択



>

⑥台所リモコンの 〒アイコン の状態を確認



⑦「WPS機能を利用せず 手動で接続」を選択 ⑧案内に従って台所リモコンを操作 ※P5 ①~⑤の内容。実施済みの場合は 「次へ」を選択

スマートフォンと機器を接続



⑨「無線LAN接続 WPSなし」を選択。※「無線LAN接続手動 設定」と表示されている場合はP9へ



⑩リモコン画面に表示されるSSID、 KEYをメモ等に控えておき、 「次へ」を選択







総合さます、WPS機能が及い場合は手動で接続を IRUしてはだい。 詳細は加度しみ以上・サードド集の原用書きが形式さい。 WPS機能を利用して連続 WPS機能を利用して連続





エコキュートの接続設定 例: 2024年発売 フルオートモデル (リモコン型番:BRC083G**)

3 エコキュートをアプリに登録する(2/2)

WPS機能が 搭載されていない 場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。

①⑩で控えたSSIDとKEYを 入力し、「接続」を選択 ⑫「接続」を選択

③ご自宅のWi-Fiネットワークを 選択後、パスワードを入力し、 次へを選択 ④本画面のまま しばらく待機 ⑤機器名と設置 場所を設定する

機器情報の登録

⑩登録完了

登録完了























エコキュートの接続設定 例: 2025年発売 フルオートモデル (リモコン型番:BRC083H**)

2 エコキュートをネットワークに接続する

WPS機能が 搭載されていない 場合

- ① 台所リモコンの 🔀 を押す
- ② **▼** ▲ で

初期設定を選び、決定

メニュー 3/3 ご相談窓口表示 機種名/製造番号表示 初期設定

3 ▼ ▲ で

無線LAN設定を選び、

決定

初期設定 1/1 電力契約設定 電力契約設定 試運転 バブル設定 無線LAN設定

4 **▼ ▲** で

無線LAN接続 手動設定

を選び、決定

無線LAN設定 1/1 無線LAN接続 WPSあり 無線LAN接続 手動設定 無線LAN初期化 自動アップデート ⑤ 決定 を押す

無線LAN接続 手動設定 スマホアプリをダウンロードし、 アプリにログイン後、アプリの 「機器の追加」をタップして、ガ イダンスに従ってください。

戻る: **/---/戻る** 次へ: **決定**

無線LAN接続 手動設定 接続中...

接続中…表示をします。 (60秒程度かかることがあります)

失敗した場合は、再度、手順①~⑤を行ってください。 それでも接続できないときは、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口にご相談ください。

- ⑥ アプリを起動し、機器の追加を行って エコキュートとルーターを接続する
 - 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力 したメールアドレス・パスワードを使ってアプリにログイン してください。
 - 詳細な手順は、P9「エコキュートをアプリに登録する」 を参照してください。

画面が表示されてから約5分経過すると、セキュリティの ためエコキュートとルーターの接続設定ができなくなります。再度、手順①~⑤を行ってください。

● 接続には無線LANルーターの SSIDとKEYが必要になります。 お使いの無線LANルーターの 取扱説明書をご確認ください。

無線LAN接続 手動設定

アブリの「機器の追加」のガイダ ンスに従ってください。 ガイダンスが完了したら、リモコ ンの「決定」を押してください。

戻る: 12-4戻る 終了: 決定

- ⑦ 決定 を押して、メニュー操作を 終了する
- ⑧ エコキュートを操作する
 - 自宅や外出先からスマートフォンでエコキュートの操作が 可能になります。

エコキュートの接続設定 例: 2025年発売 フルオートモデル (リモコン型番:BRC083H**)

エコキュートをアプリに登録する(1/2)

WPS機能が 搭載されていない 場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。

①Daikin Smart APPを開く



②CLUB DAIKINにログインする



③「機器の追加」を選択



④「エコキュート」を選択



⑤内容確認し、「次へ」を選択



⑥台所リモコンの ②アイコン の状態を確認



⑦「WPS機能を利用せず 手動で接続を選択

WPS機能を利用せず手動で経過

⑧案内に従って台所リモコンを操作 ※P8 ①~⑤の内容。実施済みの場合は 「次へ」を選択





⑨「無線LAN接続手動設定」 を選択。※「無線LAN接続WPSなし」と 表示されている場合はP6へ







エコキュートの接続設定 例: 2025年発売 フルオートモデル (リモコン型番:BRC083H**)

3 エコキュートをアプリに登録する(2/2)

WPS機能が 搭載されていない 場合

※アプリのバージョンや機器モデルにより表示が異なる場合があります。その場合はアプリのガイダンスに従って登録してください。

⑩「次へ」を選択

⑪「接続」を選択

②ご自宅のWi-Fiネットワークを 選択後、パスワードを入力し、 次へを選択 ⑬本画面のまま しばらく待機 ④機器名と設置 場所を設定する

機器情報の登録

⑤登録完了

登録完了























よくあるご質問

使用条件

・2.4 GH z ではないと接続できないメーカーがあるが、ダイキンではどうか? →ダイキンでは、2.4GHzのみの接続となります。

無線LAN接続

スマートフォンとエコキュートを無線LAN接続することで、インターネット経由でスマートフォンからエコキュートを操作することができます。(ご購入時の設定「切」)

無線LAN接続アダプターの無線仕様:対応規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、チャネル1~13CH

以下のネットワーク環境 (無線LANルーター) でご使用ください

暗号化方式: WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES) 通信規格: IPv4

IP付加方式: DHCP、または固定IPアドレス (HTTPプロキシには対応しておりません)