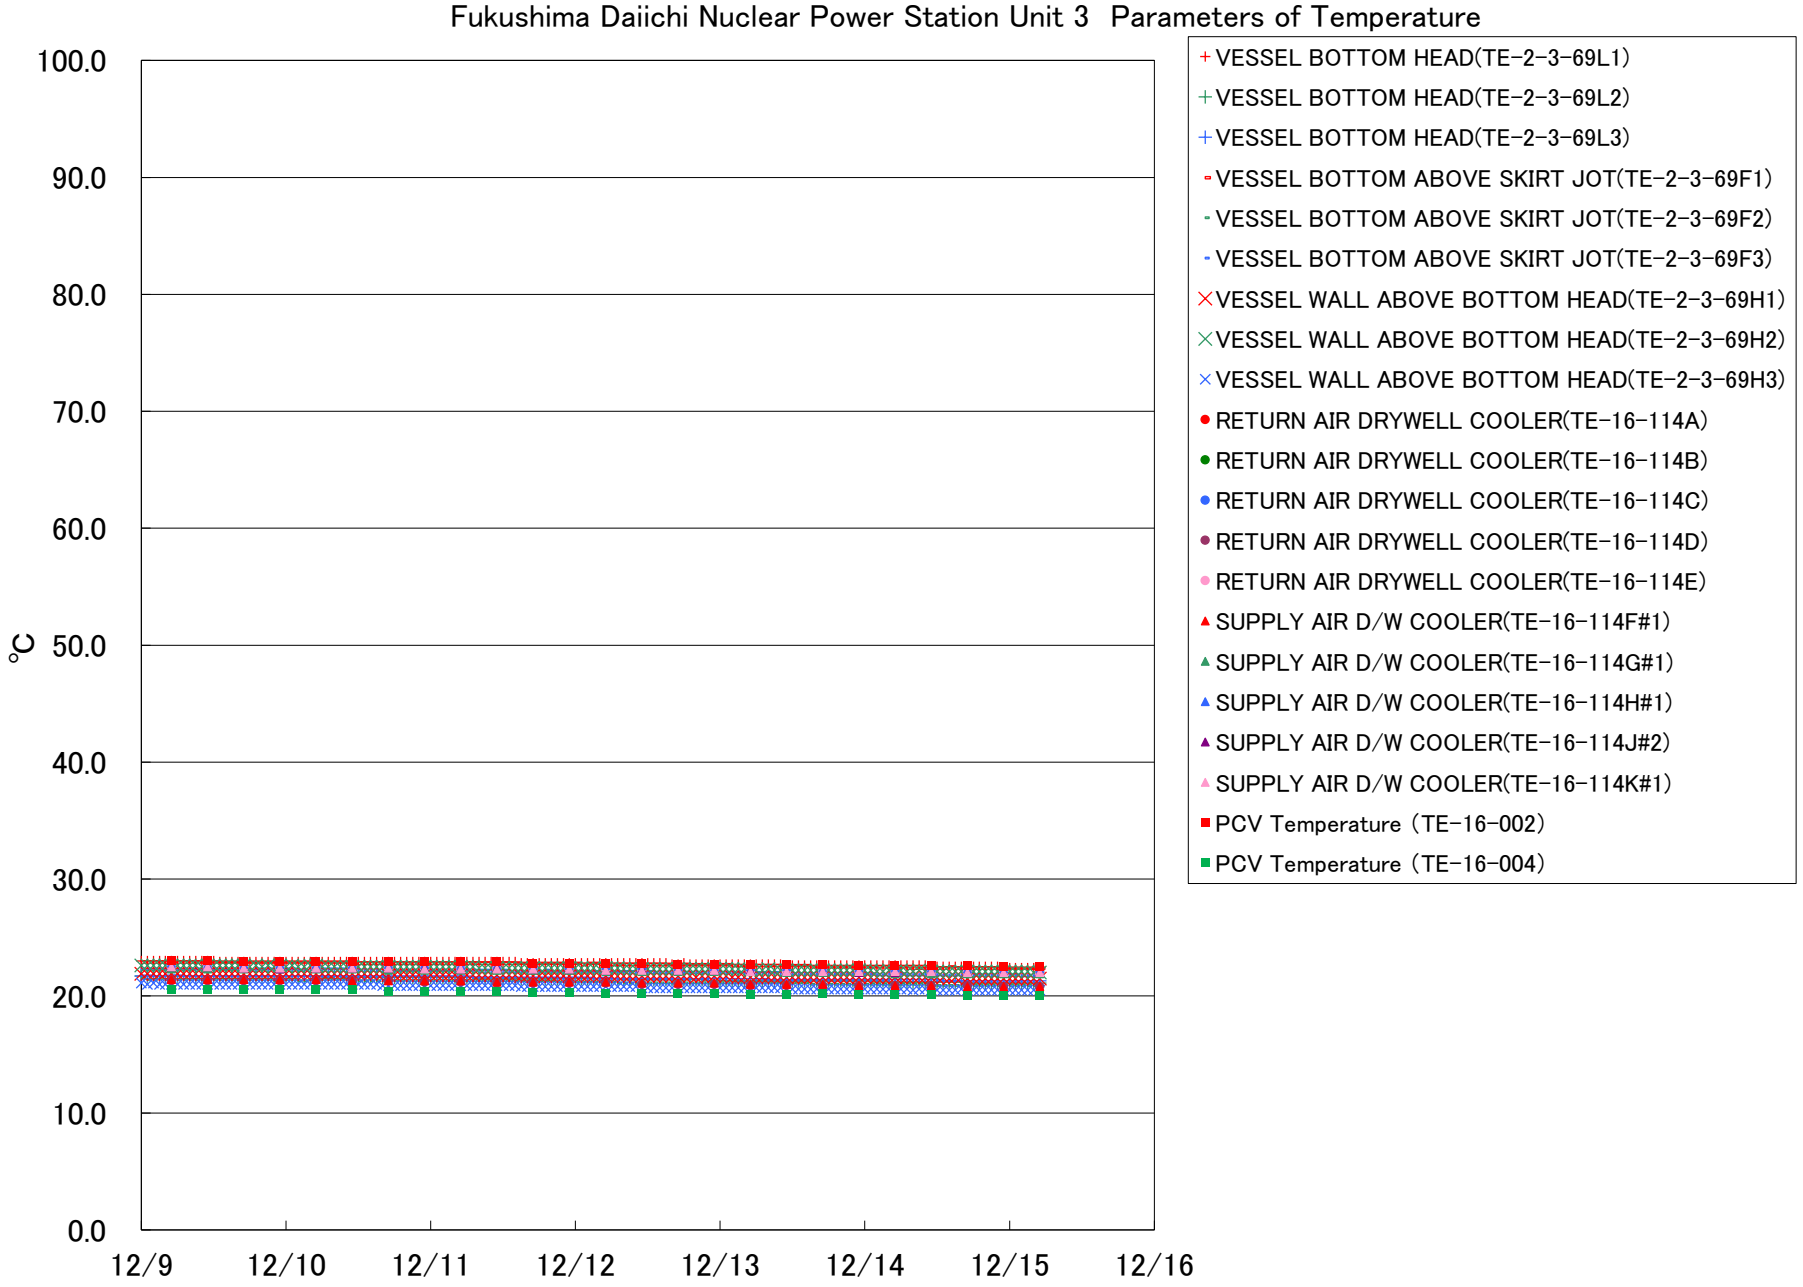
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 3 Parameters of Temperature
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
12/9
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/15
12/16
VESSEL BOTTOM HEAD(TE-2-3-69L1)
VESSEL BOTTOM HEAD(TE-2-3-69L2)
VESSEL BOTTOM HEAD(TE-2-3-69L3)
VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT(TE-2-3-69F1)
VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT(TE-2-3-69F2)
VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT(TE-2-3-69F3)
VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H1)
VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H2)
VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD(TE-2-3-69H3)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114A)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114B)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114C)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114D)
RETURN AIR DRYWELL COOLER(TE-16-114E)
SUPPLY AIR D/W COOLER(TE-16-114F#1)
SUPPLY AIR D/W COOLER(TE-16-114G#1)
SUPPLY AIR D/W COOLER(TE-16-114H#1)
SUPPLY AIR D/W COOLER(TE-16-114J#2)
SUPPLY AIR D/W COOLER(TE-16-114K#1)
PCV Temperature (TE-16-002)
PCV Temperature (TE-16-004)