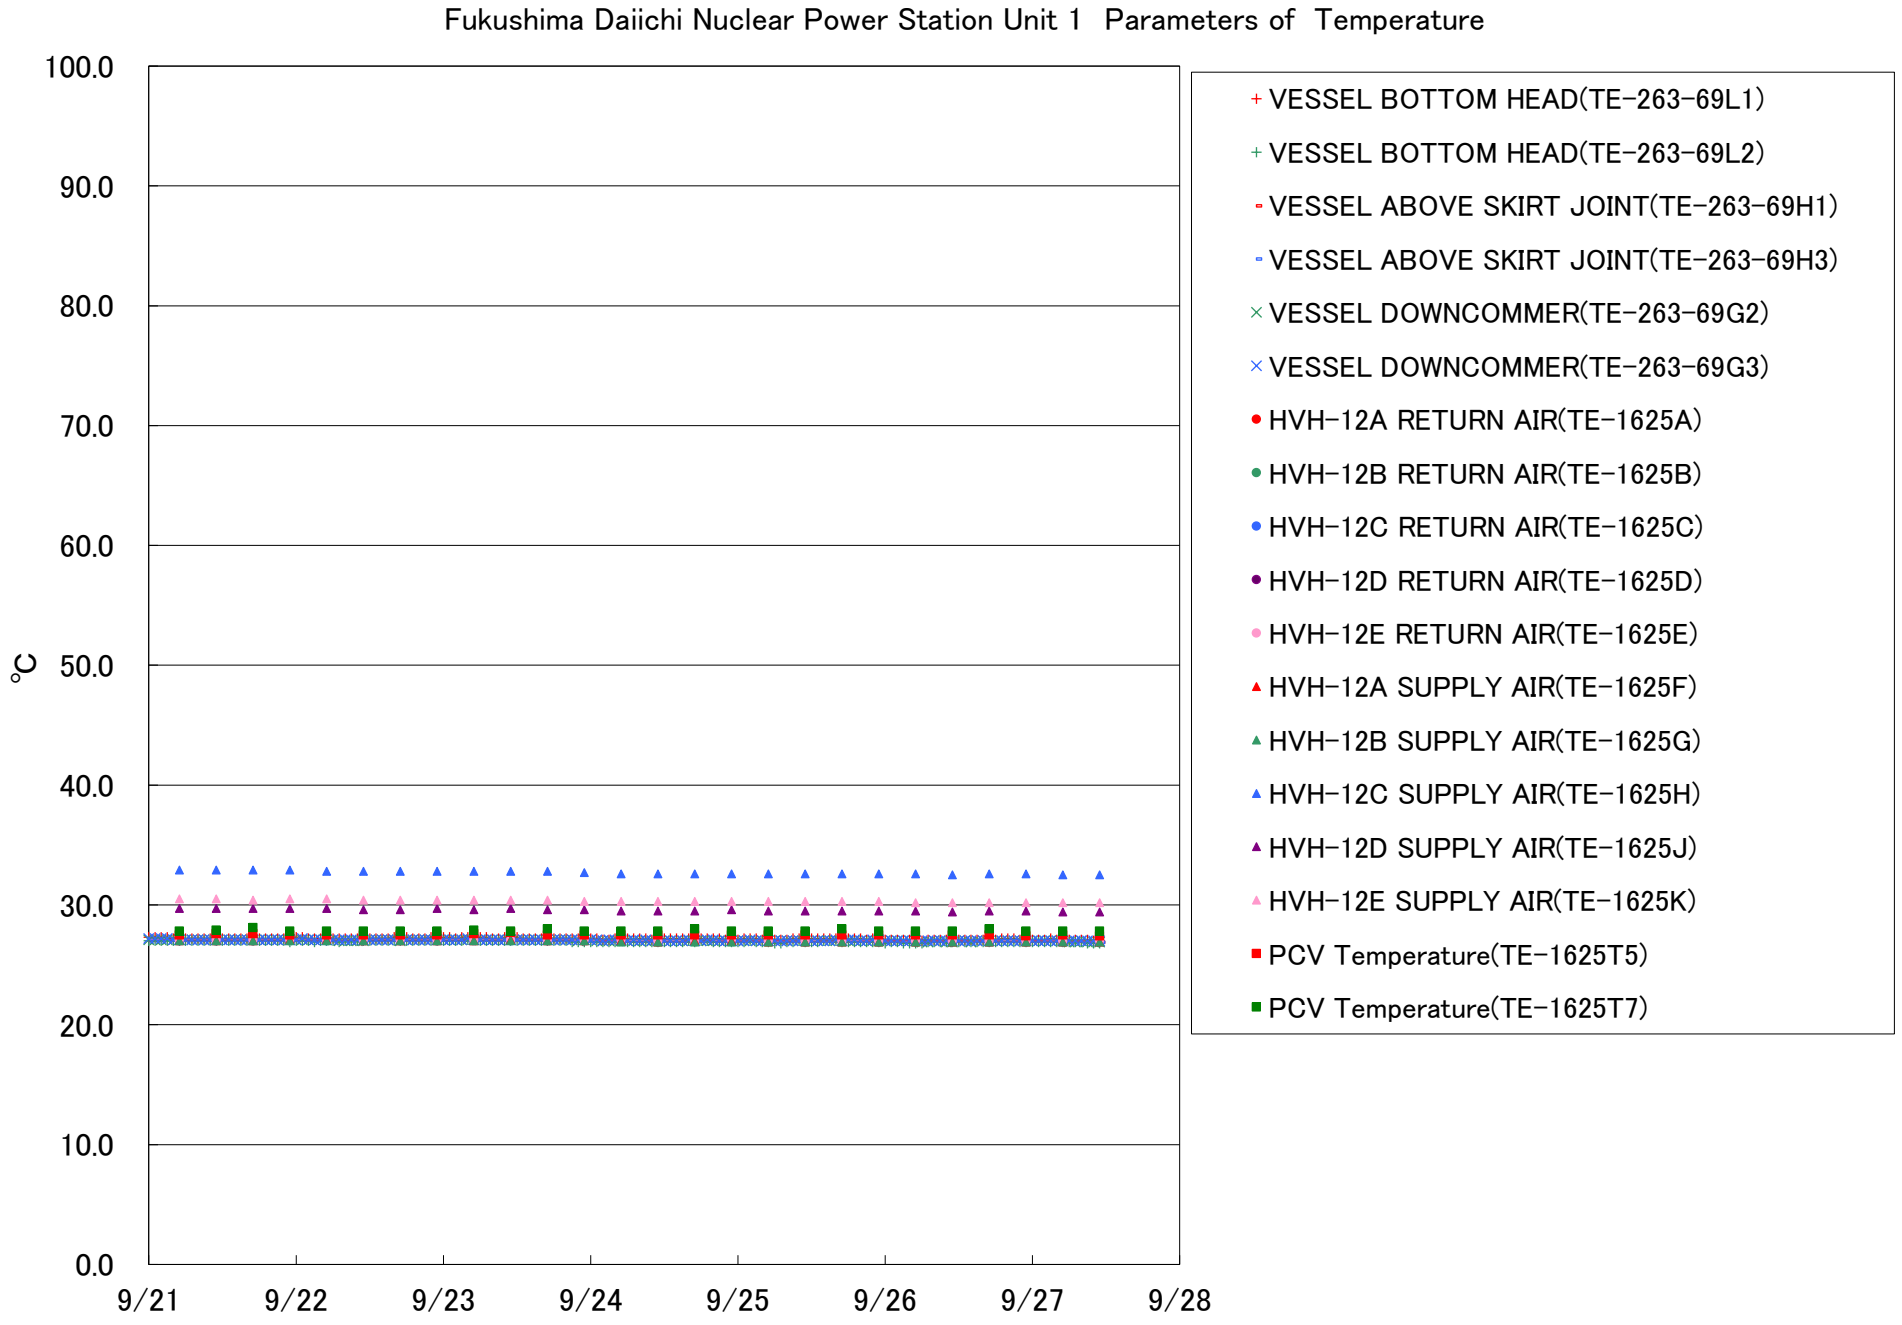
Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 1 Parameters of Temperature
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
9/21
9/22
9/23
9/24
9/25
9/26
9/27
9/28
VESSEL BOTTOM HEAD(TE-263-69L1)
VESSEL BOTTOM HEAD(TE-263-69L2)
VESSEL ABOVE SKIRT JOINT(TE-263-69H1)
VESSEL ABOVE SKIRT JOINT(TE-263-69H3)
VESSEL DOWNCOMMER(TE-263-69G2)
VESSEL DOWNCOMMER(TE-263-69G3)
HVH-12A RETURN AIR(TE-1625A)
HVH-12B RETURN AIR(TE-1625B)
HVH-12C RETURN AIR(TE-1625C)
HVH-12D RETURN AIR(TE-1625D)
HVH-12E RETURN AIR(TE-1625E)
HVH-12A SUPPLY AIR(TE-1625F)
HVH-12B SUPPLY AIR(TE-1625G)
HVH-12C SUPPLY AIR(TE-1625H)
HVH-12D SUPPLY AIR(TE-1625J)
HVH-12E SUPPLY AIR(TE-1625K)
PCV Temperature(TE-1625T5)
PCV Temperature(TE-1625T7)