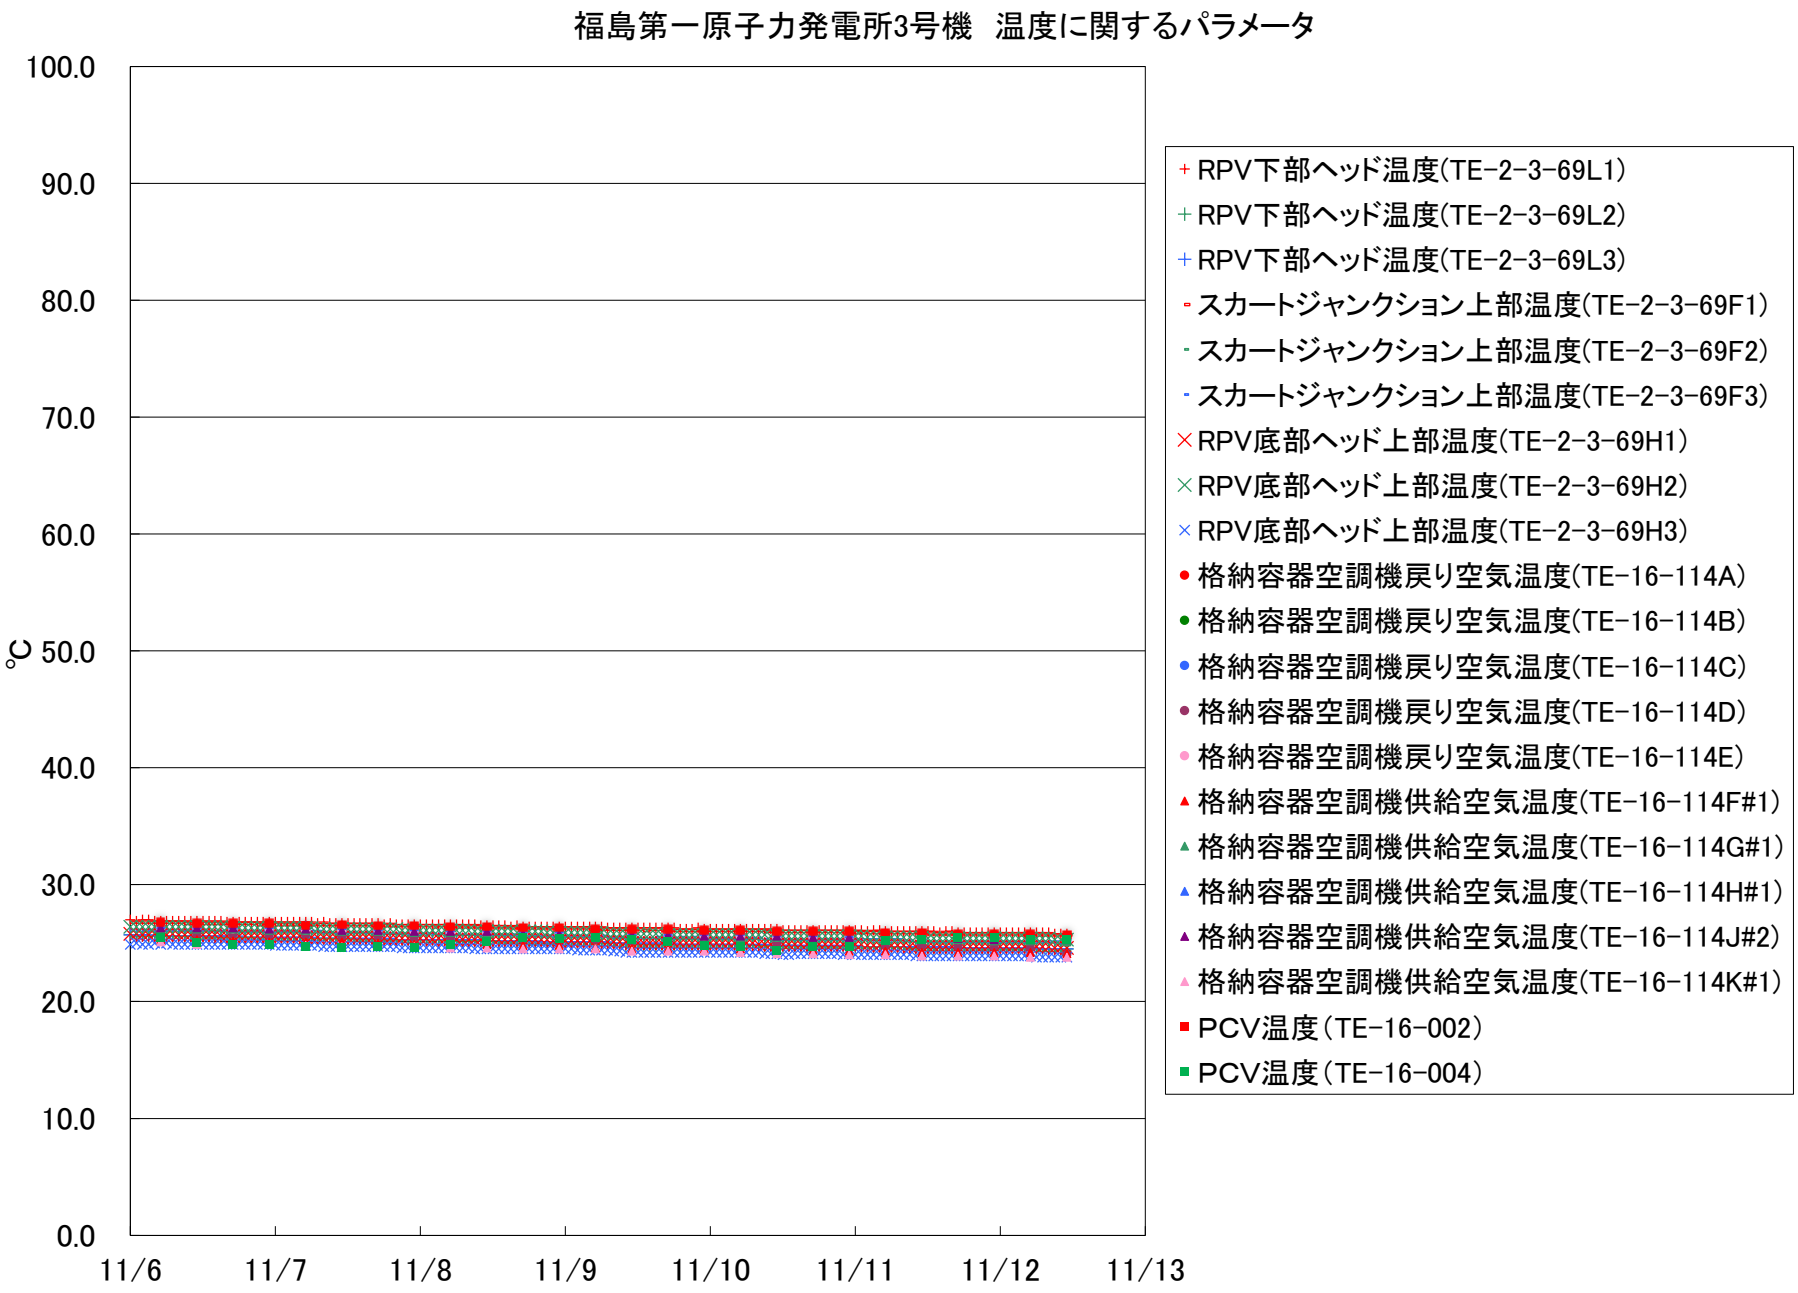
福島第一原子力発電所3号機　温度に関するパラメータ
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
℃
11/6
11/7
11/8
11/9
11/10
11/11
11/12
11/13
RPV下部ヘッド温度(TE-2-3-69L1)
RPV下部ヘッド温度(TE-2-3-69L2)
RPV下部ヘッド温度(TE-2-3-69L3)
スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F1)
スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F2)
スカートジャンクション上部温度(TE-2-3-69F3)
RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H1)
RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H2)
RPV底部ヘッド上部温度(TE-2-3-69H3)
格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114A)
格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114B)
格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114C)
格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114D)
格納容器空調機戻り空気温度(TE-16-114E)
格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114F#1)
格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114G#1)
格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114H#1)
格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114J#2)
格納容器空調機供給空気温度(TE-16-114K#1)
PCV温度(TE-16-002)
PCV温度(TE-16-004)